


ROZMIESZCZENIE PRZYRZĄDÓW STEROWANIA I WYPOSAŻENIA POJAZDU EGZAMINACYJNEGO SUZUKI SWIFT 1.2 (wersja Comfort)

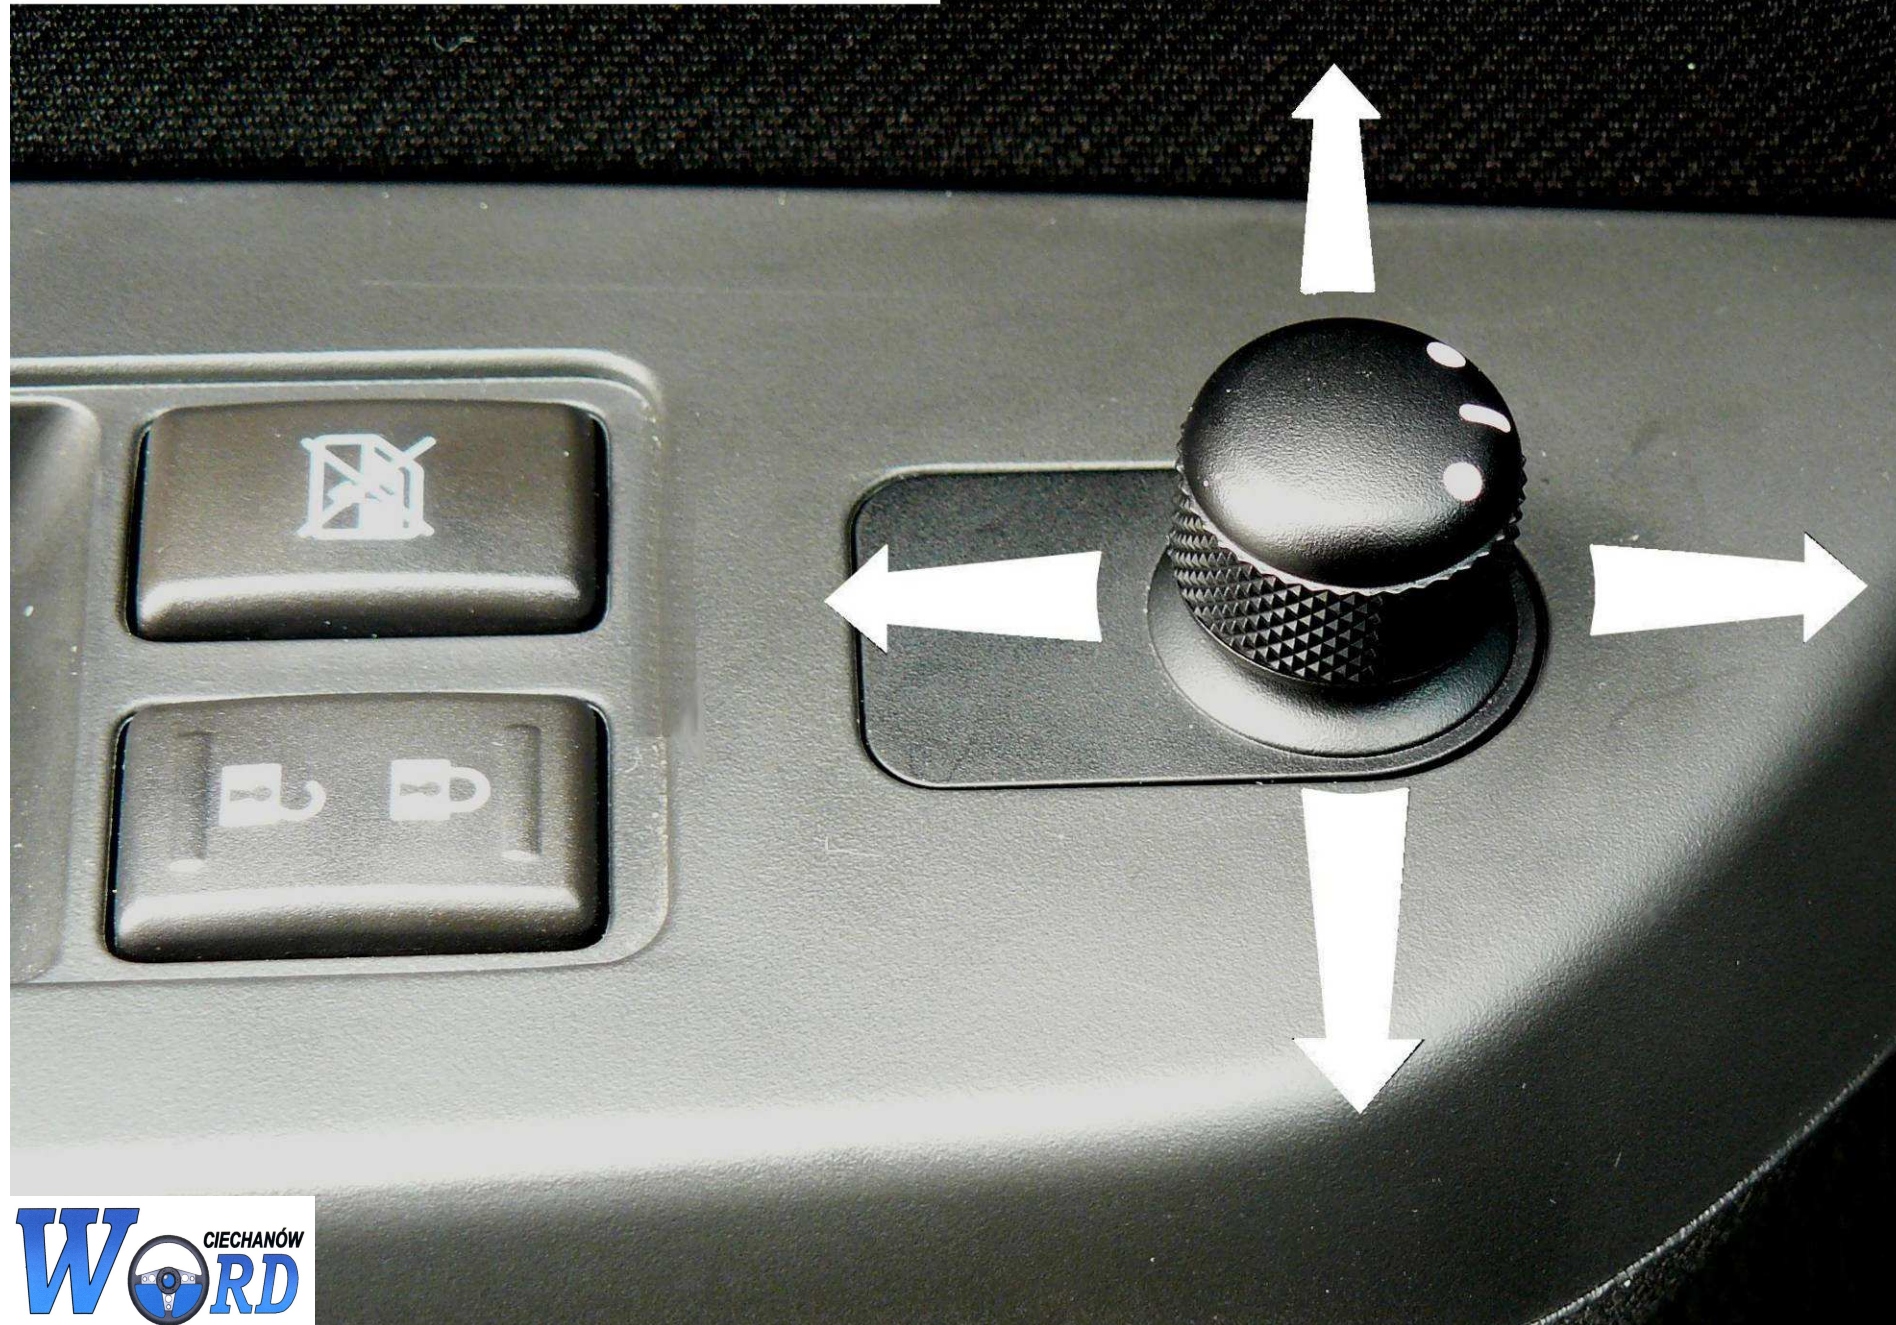

ELEKTRYCZNA REGULACJA LUSTEREK



STEROWANIE PODNOŚNIKAMI SZYB

AUTO


DŹWIGNIA REGULACJI FOTEŁA

DŹWIGNIA POCHYLENIA OPARCIA

DŹWIGNIA USTAWIANIA SIEDZISKA FOTEŁA

USTAWIANIE ZAGŁÓWKA



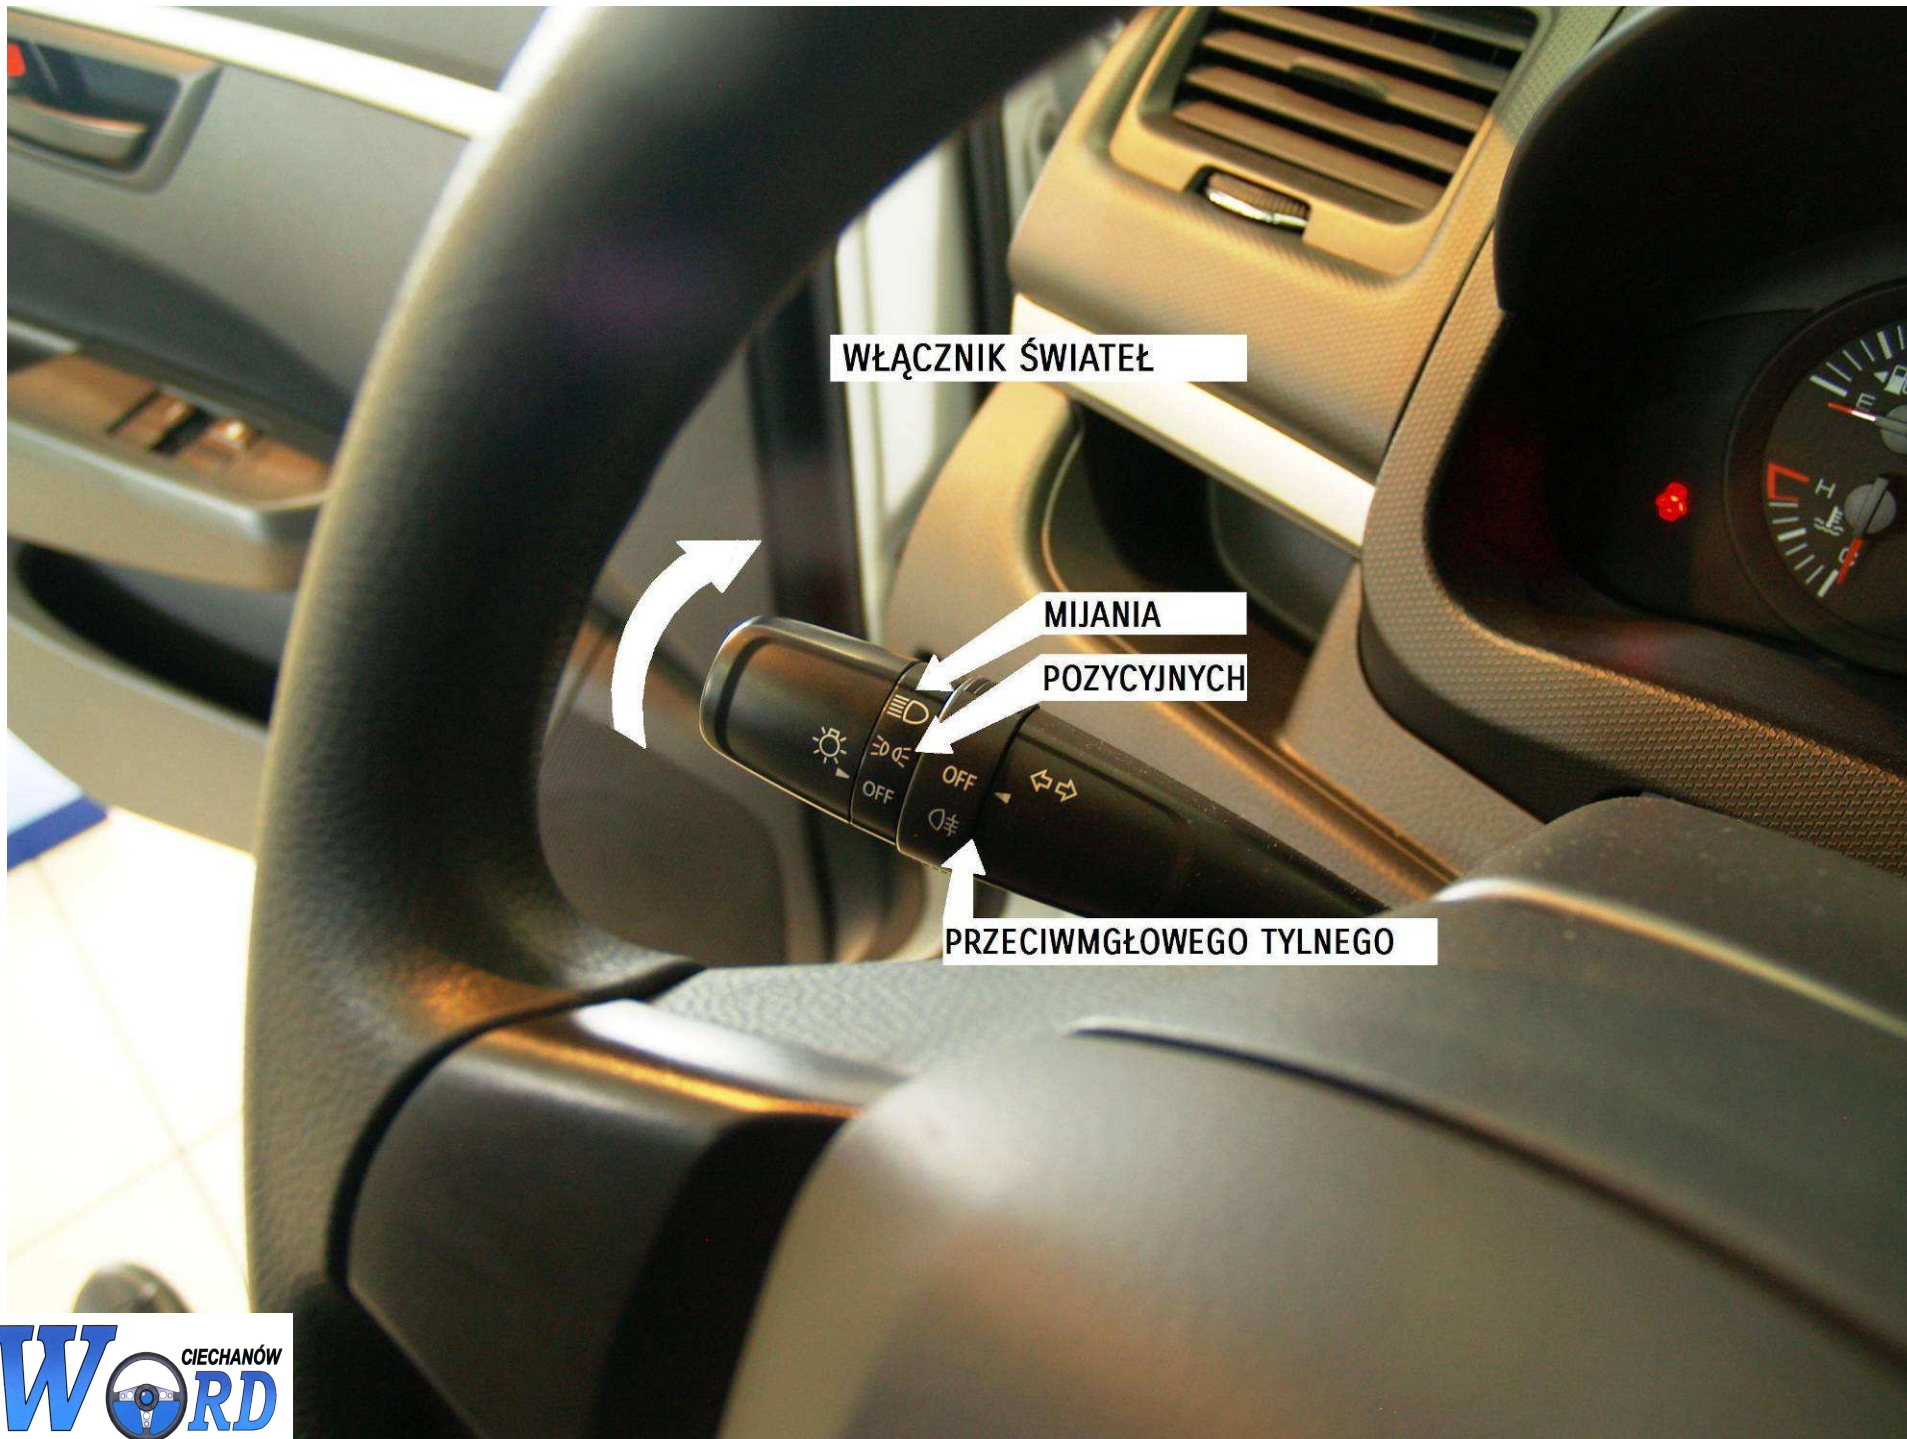

WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ

MIJANIA
POZYCYJNYCH

PRZECIWMGŁOWEGO TYLNEGO

KIERUNKOWSKAZ PRAWY


PRZEŁĄCZNIK
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

KIERUNKOWSKAZ LEWY

PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK



SCHEMAT ZMIANY BIEGÓW

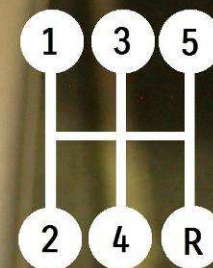



WSKAŹNIKI I KONTROLKI:

1. Światła drogowe
2. Światło przeciwmgłowe tylne
3. Sygnalizacja otwartych drzwi
4. Wskaźnik poziomu paliwa
5. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
6. Wskaźnik zaciągniętego hamulca ręcznego / niskiego poziomu płynu hamulcowego
7. Prędkościomierz
8. Obrotomierz
9. Wskaźnik nie zapiętych pasów bezpieczeństwa

UWAGA: O włączonych światłach mijania informuje czerwone podświetlenie wskaźników





WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH

STEROWANIE NAWIEWEM I KLIMATYZACJĄ

WŁĄCZNIK OGRZEWANIA TYLNEJ SZYBY

SPOSÓB OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA

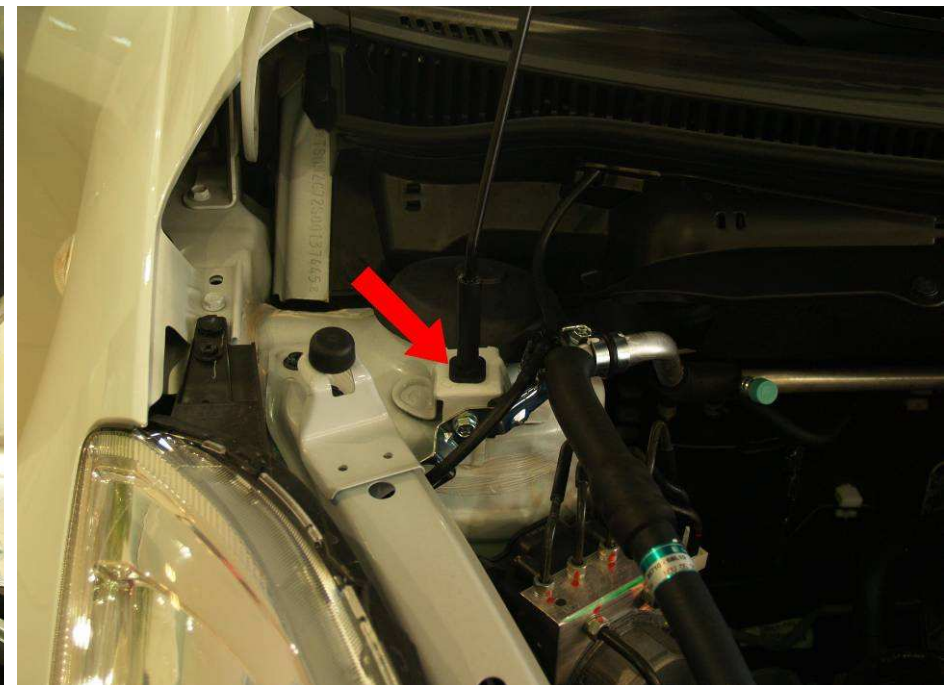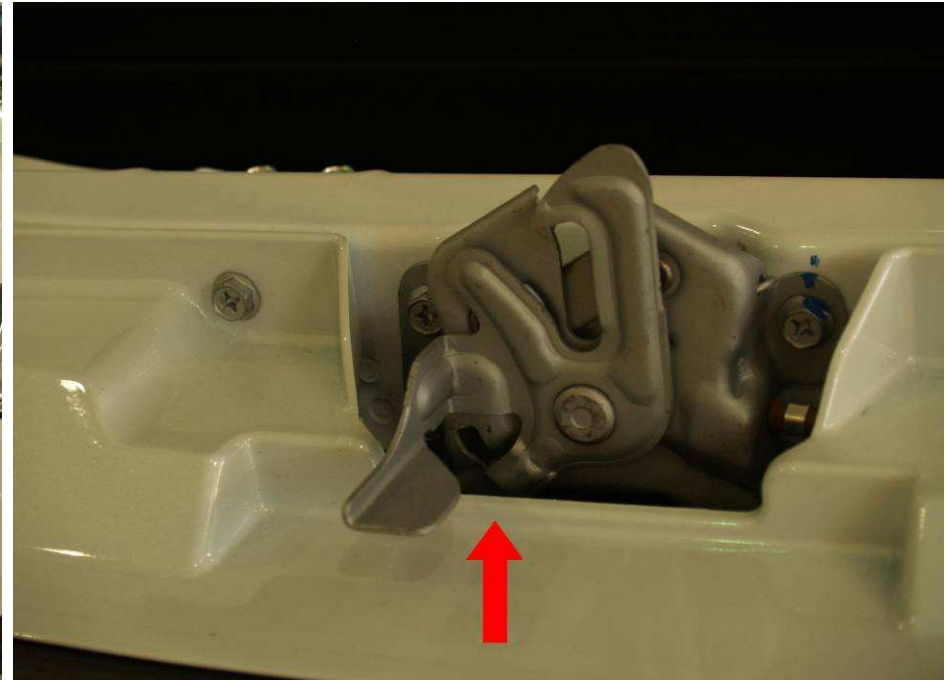


WYGLĄD OGÓLNY KOMORY SILNIKA

PŁYN HAMULCOWY


WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU

PŁYN CHŁODZĄCY

ZBIORNIK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

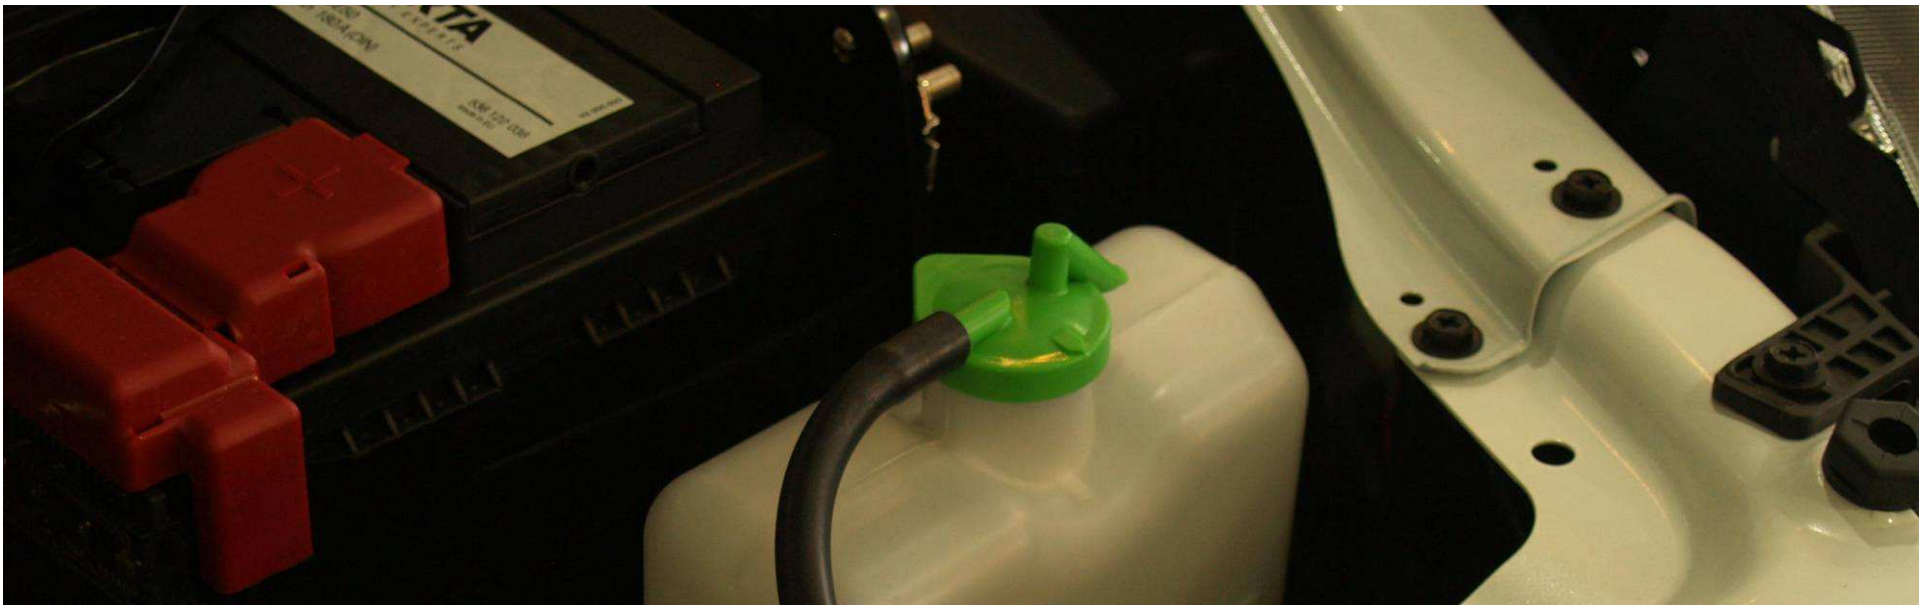

SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU CHŁODNICZEGO

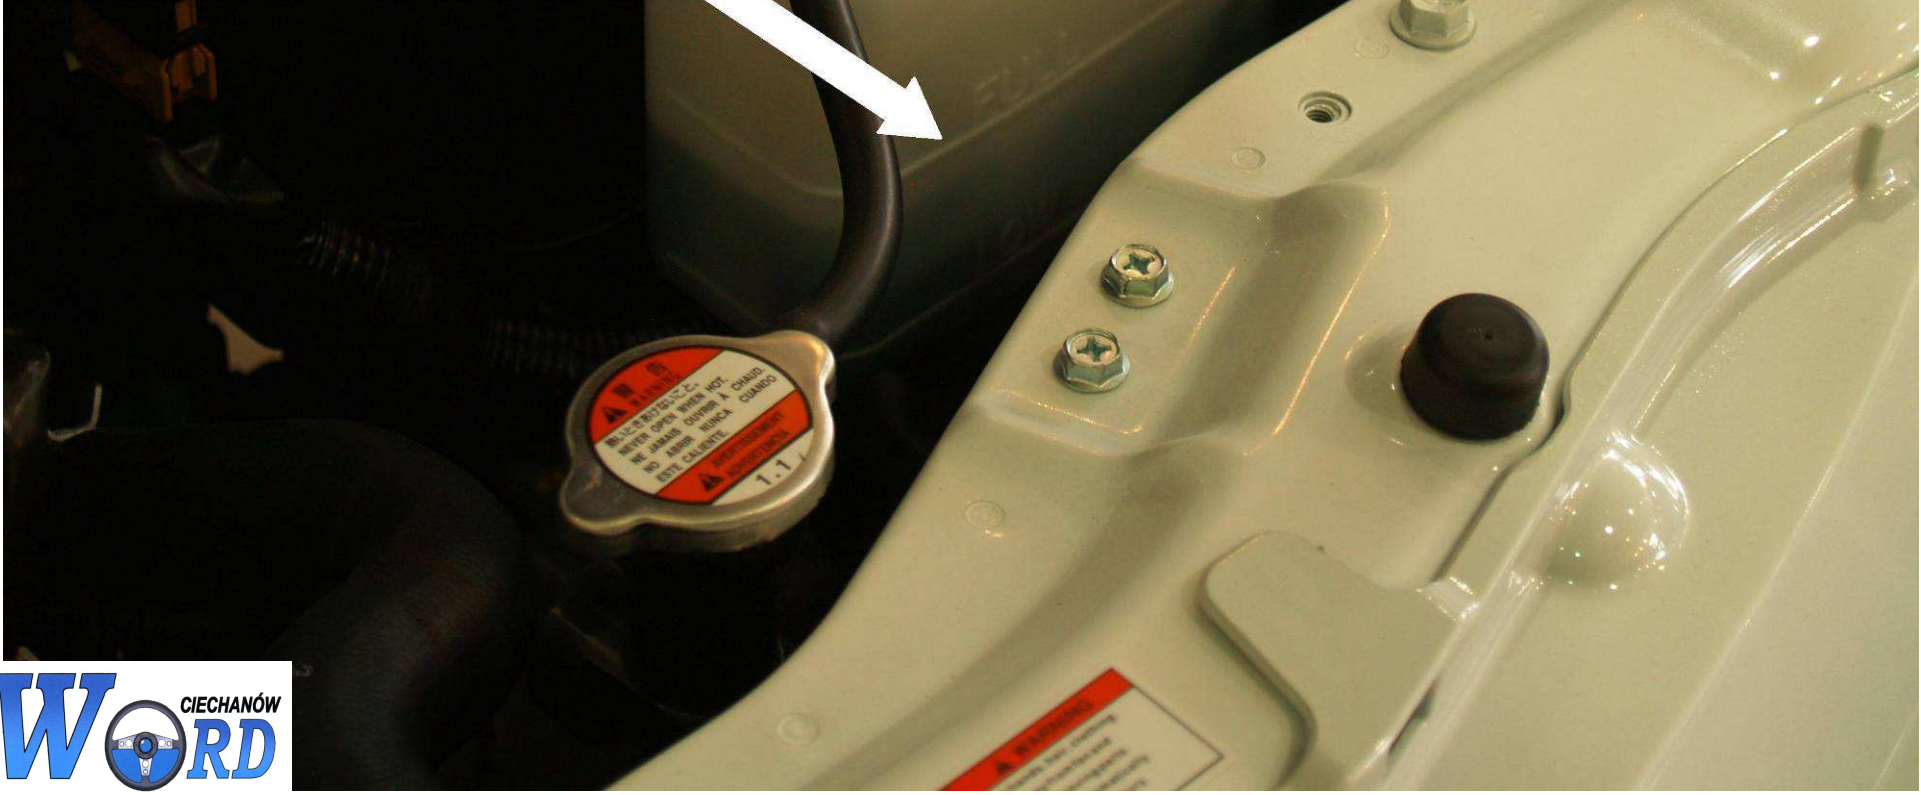



SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU



SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO

SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZA



ŚWIATŁA POZYCYJNE

SWIFT



ŚWIATŁA MIJANIA

SWIFT





KIERUNKOWSKAZ LEWY







ŚWIATŁA POZYJNE





ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE



ŚWIATŁA COFANIA







ŚWIATŁA AWARYJNE